


# PARTS / DÍLY

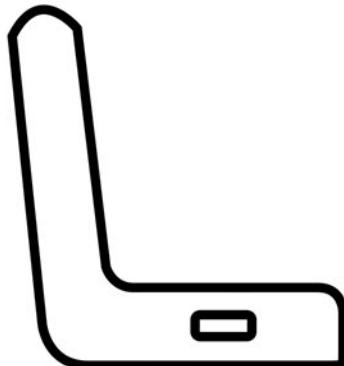


1. seat / sedák (1 pc / ks)



2. pneumatic cylinder / píst (1 pc / ks)




3. arms base / kříž (1 pc / ks)

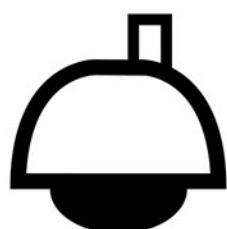

4. wheels / kola (5 pcs / ks)

# ASSEMBLY / MONTÁŽ


①

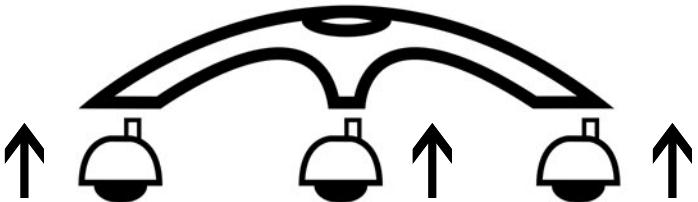

Insert wheels (5 pcs) into the arm base and press until it click.

Nasadit kola (5 ks) na kříž a zatlačením nacvaknout.


②

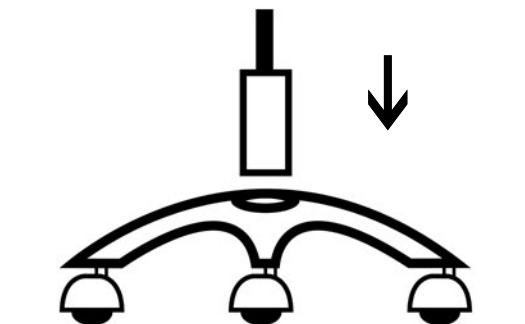

On the floor, insert cylinder into arm base and press.

Na zemi, vložit píst do kříže a zatlačit.


③

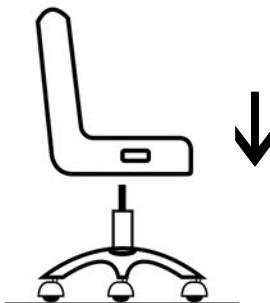

Cylinder insert into the hole at the bottom of seat.

Píst vložit do otvoru v držáku na spodní straně.


④

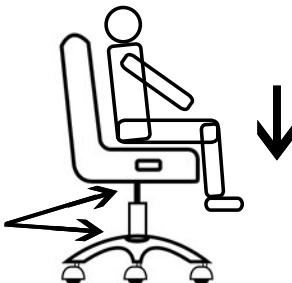

You have to sit on the chair in order to secure strong connection between the seat and arms base.

Po usednutí dojde k pevnému zajištění pístu s křížem a sedákem.

⑤

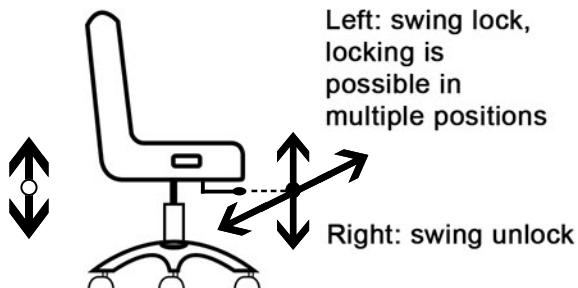

Left: swing lock,  
locking is  
possible in  
multiple positions

Right: swing unlock

Height adjustment / nastavení výšky

By pulling the lever up, the piston is released and the height of the chair can be adjusted.

Tahem za páku směrem nahoru dojde k uvolnění pístu a je možné nastavit výšku křesla.